


Инструкция

по установке подлокотника переднего (среднего) для автомобиля ВАЗ 2123 Шевроле Нива (Chevrolet Niva)

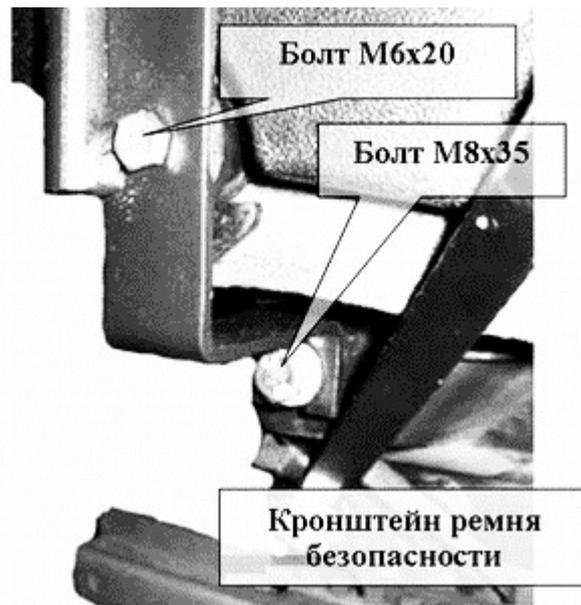

Подлокотник передний (средний) устанавливается на сиденье водителя на две существующие точки крепления. В процессе установки требуется заменить штатный болт М6х10 на болт М6х20. Используются ключи на 10 и 17

1. Сдвинуть сиденье водителя назад.
2. Находясь со стороны заднего сиденья, ключом на 10 вывернуть болт М6х10, оставив на месте штатную шайбу, закрепить кронштейн подлокотника болтом М6х20, не затягивая болт окончательно.
3. Совместить прорезь на нижнем кронштейне подлокотника с отверстием втулки крепления сиденья к салазкам и вставить болт М8х35, установив с обратной стороны шайбу и закрутить гайку.
4. Произвести затяжку болтов крепления кронштейна подлокотника М6х20 и М8х35.
5. Подлокотник на пассажирское сиденье ставится в той же последовательности. 6. В процессе эксплуатации, если подлокотник не достаточно чётко фиксируется в поднятом положении, необходимо рожковым ключом на 10 подтянуть болт М6х50 на 1/4-1/2 оборота через прорезь в чехле подлокотника.